DENON

HARD DISC DRIVE MOUNTING KIT
ハードディスクドライブマウンティングキット

BU5502

Owner’s Manual

Bedienungsanleitung

Manuel de l’Utilisateur

Manuale delle istruzioni

Manual del usuario

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

操作说明书

取扱説明書

CAUTION:

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
THIS PRODUCT SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning chemical waste.
This product and the accessories packed together constitute the applicable product according to the WEEE directive except batteries.

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist für zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.
Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.
Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte geben Sie die Batterien gemäß örtlichen Bestimmungen an den Sammelstellen oder Sondermüllplätzen ab.
Dieses Produkt zusammen mit den Zubehörteilen ist das geltende Produkt der WEEE-Direktive, davon ausgenommen sind die Batterien.

UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément aux réglements de recylage locaux.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux réglements locaux concernant les déchets chimiques.
Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont des produits conformes à la directive DEEE sauf pour les piles.

NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.
Per smaltire l'unità, osservare la normativa in vigore nel luogo di utilizzo.
Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.
Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

ACERCA DEL RECICLAJE:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.
Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.
Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.
Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

EEN AANTEKENING WAT BETREFT HET RECYCLEREN:

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.
Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.
Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.
Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

EN KOMMENTAR OM ÅTERVINNING:

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.
När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.
Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.
Denna apparat och de tillbehör som levereras med den är de som uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards:
EN55013, EN55020, EN61000-3-2 and EN61000-3-3 Following the provisions of 2004/108/EC Directive.

DENON EUROPE
Division of D&M Germany GmbH
An der Landwghr 19, Nettetal,
D-41334 Germany

CE

We greatly appreciate your purchase of this product.
The BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit is designed specifically to mount the DENON BU5503 Hard Disc to the DN-HS5500 Professional Media & Controller.

Accessories

Check that the following parts supplied with the product.

① Owner's Manual	1
② Mounting Kit	1
③ Screws (M3 x 6 mm, Black)	2
④ Screws (M3 x 4 mm)	4
⑤ Hex. Head Screws (M3 x 6 mm)	4
⑥ Service Station List	1
⑦ Service Station List (For Japan only)	1

Mounting Procedure

1. Turn the DN-HS5500's power switch off and unplug the power cord from the power outlet.
2. Remove the four screws (hexagonal head screws) fastening the DN-HS5500's front panel, then remove the front panel.
3. Remove the two screws fastening the plate under where the front panel was mounted, then remove the plate.

NOTE

Do not put your fingers or other objects into the hole left when the plate is removed or inside the unit. Doing so could lead to malfunction.

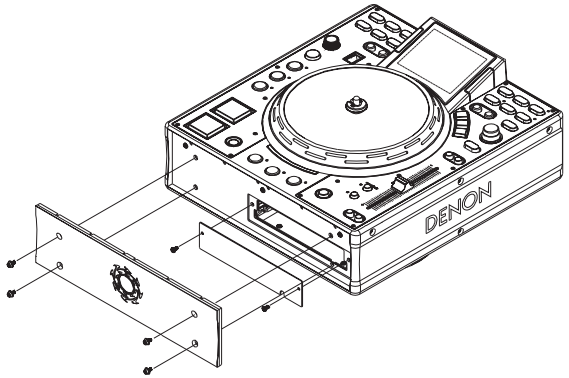

4. Line up the connector terminal of the hard disc drive (BU5503) to the connector attached to the mounting kit, then press in the direction of the arrow on the diagram to attach.

NOTE

Check carefully that the connector is properly lined up before pressing on the hard disc drive.

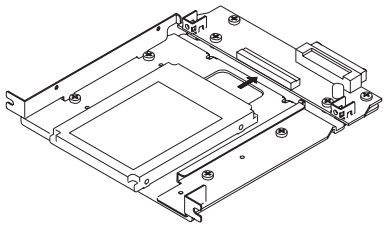

5. Holding the hard disc and mounting kit, turn them over, then fasten the hard disc drive to the mounting kit using the four included screws (M3 x 4 mm).

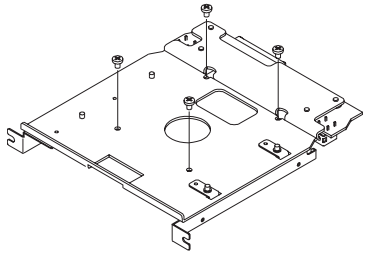

NOTE

The hard disc drive can easily be damaged by shocks. Handle it carefully so as not to drop it, etc.
Do not touch the circuit boards, connectors or other parts on the mounting kit.

6. Holding the mount section of the mounting kit, insert the mounting kit's metal sheet into the hollow in the rail in the DN-HS5500's opening and push inside.
7. Fasten the plate that was removed above to the DN-HS5500 together with the mounting kit using the two included screws (M3 x 6 mm), as shown in the diagram.
8. Mount the front panel that was removed above to the DN-HS5500 using the four screws (M3 x 6 mm hexagonal head screws) included with the DN-HS5500.

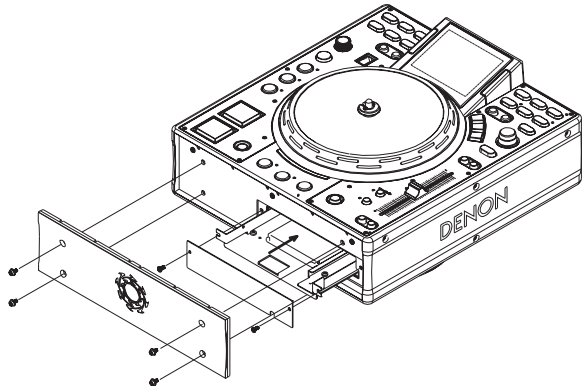

NOTE

Be sure to format the hard disc drive after mounting it.
For instructions on formatting, see "Initialization" in section 19, Utility of the DN-HS5500's owner's manual.

The hard disc drive is now mounted on the DN-HS5500 and will operate.
Handle the set in which the hard disc drive is installed with sufficient care.

Wir wissen Ihre Entscheidung für dieses Produkt sehr zu schätzen.
Das BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit wurde eigens dafür entwickelt, die DENON BU5503 Hard Disc an den DN-HS5500 Professional Media & Controller anzuschließen.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgende Teile mitgeliefert sind.

① Bedienungsanleitung	1
② Montagesatz	1
③ Schrauben (M3 x 6 mm, schwarz)	2
④ Schrauben (M3 x 4 mm)	4
⑤ Sechskantschrauben (M3 x 6 mm)	4
⑥ Liste der Service-Stationen	1
⑦ Liste der Service-Stationen (Nur für Japan)	1

Montage

1. Schalten Sie den DN-HS5500 aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die vier Sechskantschrauben der Frontplatte des DN-HS5500 und anschließend die Frontplatte selbst.
3. Entfernen Sie die beiden Schrauben des Blechs unterhalb der Frontplatte und entfernen Sie anschließend dieses Blech.

HINWEIS

Greifen Sie nicht mit Ihren Fingern oder anderen Gegenständen in die durch die Entfernung des Blechs entstandene Öffnung oder in das Gerät. Das kann zu Funktionsstörungen führen.

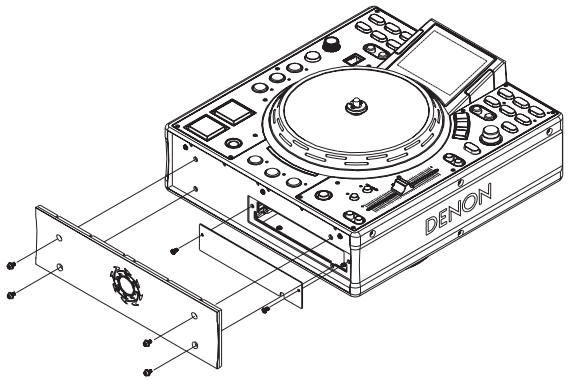

4. Richten Sie die Anschlussleiste der Festplatte (BU5503) an dem Steckverbinder des Montagesatzes aus und drücken Sie anschließend in die Richtung des dargestellten Pfeils, um die Verbindung herzustellen.

HINWEIS

Überprüfen Sie sorgfältig, dass der Steckverbinder korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie ihn mit der Festplatte verbinden.

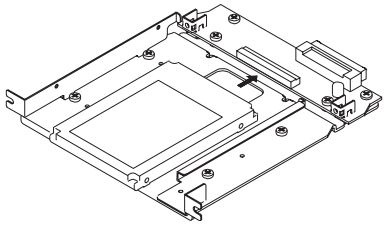

5. Halten Sie die Festplatte und den Montagesatz, drehen Sie sie um und befestigen Sie anschließend die Festplatte mit den vier mitgelieferten Schrauben (M3 x 4 mm) am Montagesatz.

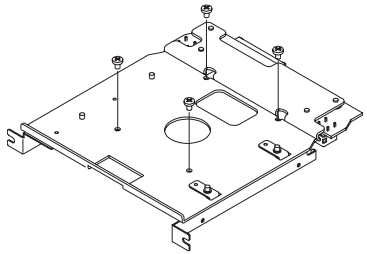

HINWEIS

Die Festplatte kann durch Stöße leicht beschädigt werden. Behandeln Sie sie vorsichtig und lassen sie z.B. nicht fallen.
Berühren Sie die Platinen, Steckverbinder oder andere Teile des Montagesatzes nicht.

6. Halten Sie das Anbauteil des Montagesatzes, führen Sie die Metallplatte des Montagesatzes in die Aussparung der Schiene in der Öffnung des DN-HS5500 und drücken Sie sie hinein.
7. Befestigen Sie das zuvor abmontierte Blech mit den beiden mitgelieferten Schrauben (M3 x 6 mm) am DN-HS5500 zusammen mit dem Montagesatz, wie abgebildet.
8. Montieren Sie das zuvor abmontierte Blech mit den vier mit dem DN-HS5500 mitgelieferten Schrauben (Sechskantschrauben M3 x 6 mm) am DN-HS5500.

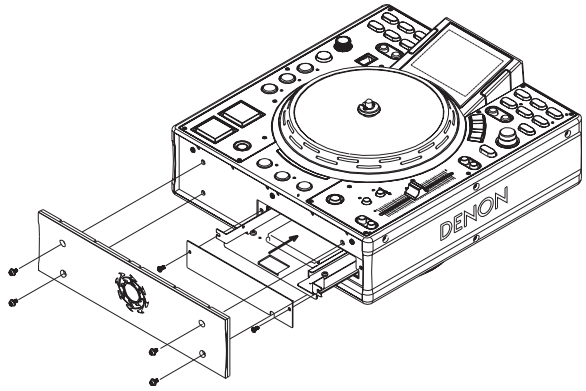

HINWEIS

Formatieren Sie die Festplatte nach dem Einbau.
Informationen zur Formatierung finden Sie unter "Initialisierung" in Abschnitt 19, Funktionsmerkmal, der Bedienungsanleitung des DN-HS5500.

Die Festplatte ist nun mit dem DN-HS5500 verbunden und kann in Betrieb genommen werden.
Behandeln Sie das Gerät, in das die Festplatte eingebaut wurde, mit entsprechender Sorgfalt.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Le BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit a été spécialement conçu pour installer le BU5503 Hard Disc DENON dans le DN-HS5500 Professional Media & Controller.

Accessoires

Vérifiez que tous les éléments suivants sont fournis.

① Manuel de l'Utilisateur	1
② Kit de support	1
③ Vis (M3 x 6 mm, noires)	2
④ Vis (M3 x 4 mm)	4
⑤ Vis Tête hexagonale (M3 x 6 mm)	4
⑥ Liste de points SAV	1
⑦ Liste de points SAV (Japon uniquement)	1

Procédure de montage

1. Mettez l'interrupteur du DN-HS5500 sur off et débranchez le câble d'alimentation de la prise.

2. Retirez les quatre vis (à tête hexagonale) du panneau avant du DN-HS5500 puis ôtez le panneau.

3. Retirez les deux vis de la plaque située sous le panneau avant et ôtez-la.

REMARQUE

Ne mettez pas vos doigts ou n'insérez pas d'objets à l'intérieur de l'appareil une fois la plaque retirée. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

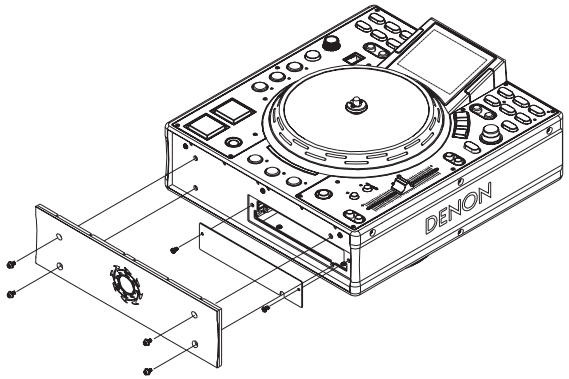

4. Insérez la connectique du disque dur (BU5503) dans le connecteur du kit de support, puis poussez dans la direction de la flèche sur le schéma pour les connecter.

REMARQUE

Veillez à ce que la connectique soit correctement insérée et alignée avant de pousser sur le disque dur.

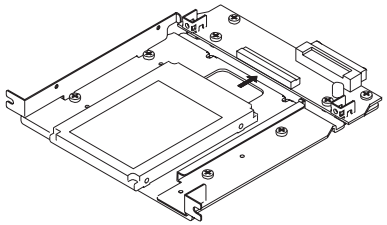

5. Maintenez le disque dur et le kit support, retournez l'ensemble et vissez les deux éléments avec les quatre vis fournies (M3 x 4 mm).

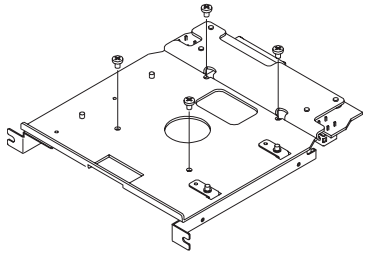

REMARQUE

Le disque dur est très sensible aux chocs. Manipulez-le soigneusement afin d'éviter de l'abîmer etc.
Ne touchez pas les circuits intégrés, les connectiques ou les autres éléments du kit support.

6. Saisissez le kit par son support, insérez la plaque de métal dans le rail vide à l'intérieur du DN-HS5500 et insérez le kit à l'intérieur.

7. Vissez la plaque du DN-HS5500 avec le kit support en utilisant les deux vis (M3 x 6 mm), comme sur le schéma.

8. Vissez le panneau avant que vous avez retiré à l'étape deux au DN-HS5500 à l'aide des quatre vis (M3 x 6 mm à tête hexagonale) fournies avec le DN-HS5500.

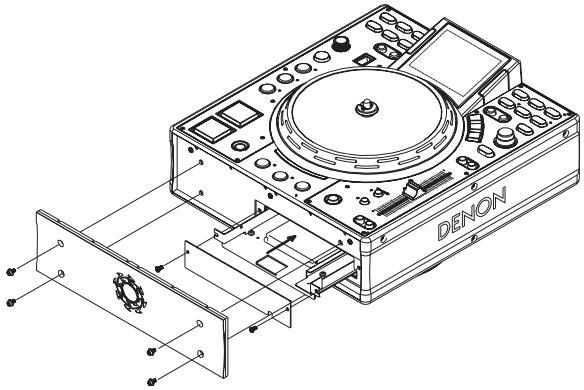

REMARQUE

Veillez à formater le disque dur avant de l'installer.
Pour plus d'informations sur le formatage, reportez-vous à la partie "Initialisation" de la section 19 du manuel de l'utilisateur de l'Utilitaire DN-HS5500.

Le disque dur est maintenant installé dans le DN-HS5500 et est prêt à l'emploi.
L'ensemble contenant le disque dur est à manipuler avec beaucoup de soin.

Siamo molto grati per l'acquisto di questo prodotto.
Il BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit è stato progettato in modo specifico per il montaggio del BU5503 Hard Disc DENON al DN-HS5500 Professional Media & Controller.

Accessori

Controllare che i seguenti componenti siano in dotazione col prodotto.

① Manuale delle istruzioni	1
② Kit di Montaggio	1
③ Viti (M3 x 6 mm, Nero)	2
④ Viti (M3 x 4 mm)	4
⑤ Hex. Capo Vite (M3 x 6 mm)	4
⑥ Elenco dei centri di Assistenza Tecnica	1
⑦ Elenco dei centri di Assistenza Tecnica (esclusivamente per il Giappone)	1

Montaggio

1. Spegnere l'interruttore di alimentazione di DN-HS5500 e scollegare il filo di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Togliere le quattro viti (capo vite esagonali) che fissano il pannello frontale DN-HS5500, quindi rimuovere il pannello frontale.
3. Togliere le due viti che fissano la piastra al di sotto del pannello frontale, quindi rimuovere la piastra.

NOTA

Non inserire le dita o altri oggetti all'interno dell'unità o nei fori rimasti liberi dopo la rimozione della piastra. Diversamente, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

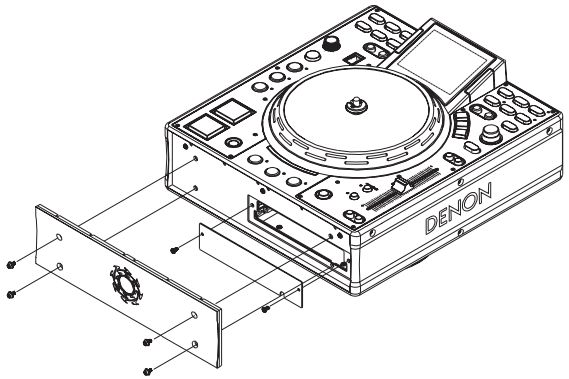

4. Allineare il terminale di connessione del disco rigido (BU5503) al connettore allegato al kit di montaggio, quindi premere nella direzione indicata dalla freccia sul diagramma per realizzare l'attacco.

NOTA

Controllare attentamente che il connettore sia adeguatamente allineato prima di premere sul drive del disco rigido.

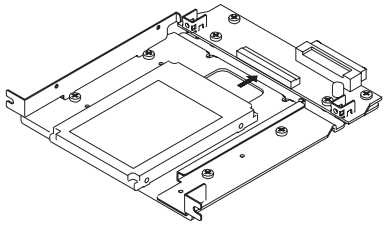

5. Afferrare il disco rigido e il disco di montaggio. Girarli, quindi fissare il drive del disco rigido al kit di montaggio usando le quattro viti incluse (M3 x 4 mm).

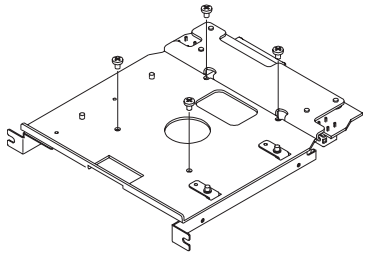

NOTA

Il drive del disco rigido può essere danneggiato facilmente dagli urti. Va quindi maneggiato con cura, evitando cadute, ecc.
Non toccare il circuito stampato, i connettori o gli altri componenti del kit di montaggio.

6. Afferrando il monte sezione del kit di montaggio, aprire e spingere per inserire il foglio metallico del kit di montaggio nella cavità del binario all'interno del DN-HS5500.
7. Fissare al DN-HS5500 sia la piastra inclusa sia il kit di montaggio utilizzando le due viti incluse (M3 x 6 mm), come mostrato nel diagramma.
8. Montare il pannello frontale, precedentemente rimosso, al DN-HS5500 utilizzando le quattro viti (capo vite esagonali, M3 x 6 mm) incluse con DN-HS5500.

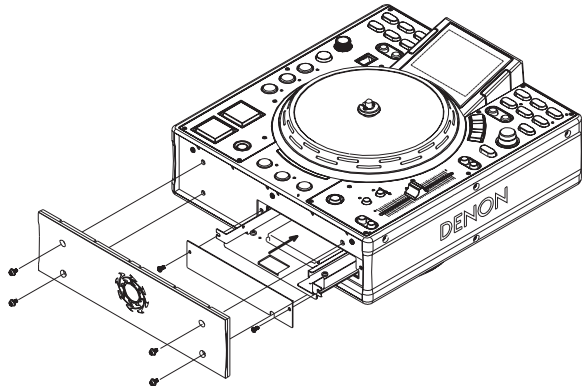

NOTA

Assicurarsi di formattare il drive del disco rigido dopo averlo montato. Per istruzioni sulla formattazione, vedere "Inizializzazione" all'interno della sezione 19 Utilità del manuale delle istruzioni di DN-HS5500.

Il drive del disco rigido è ora montato sul DN-HS5500 ed è pronto per il funzionamento.
Maneggiare con cura il set in cui è installato il drive del disco rigido.

Apreciamos enormemente que haya adquirido este producto.
El BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit está diseñado específicamente para instalar el BU5503 Hard Disc de DENON en el DN-HS5500 Professional Media & Controller.

Accesorios

Verifique que se suministran las siguientes piezas con el producto.

① Manual del usuario	1
② Juego de instalación	1
③ Tornillos (M3 x 6 mm, Negro)	2
④ Tornillos (M3 x 4 mm)	4
⑤ Tornillos con cabeza Hexagonal (M3 x 6 mm)	4
⑥ Lista de las estaciones de servicio	1
⑦ Lista de las estaciones de servicio (Para Japón solamente)	1

Procedimiento de instalación

1. Apague el interruptor del DN-HS5500 y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de alimentación.
2. Quite los cuatro tornillos (tornillos con cabeza hexagonal) que sujetan el panel delantero del DN-HS5500, después quite el panel delantero.
3. Quite los dos tornillos que sujetan la placa de abajo donde se instaló el panel delantero, después quite la placa.

NOTA

No ponga sus dedos u otros objetos en el orificio que se deja al quitar la placa o dentro de la unidad. De lo contrario ocasionaría un mal funcionamiento.

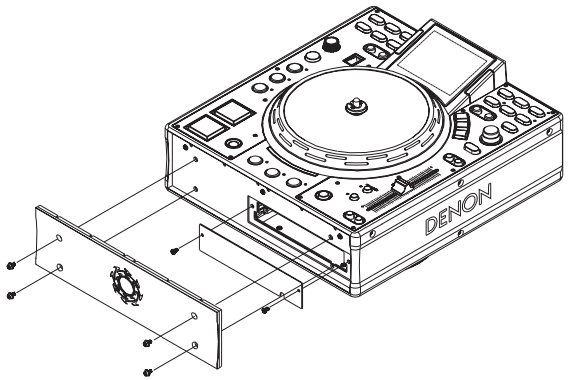

4. Alinee el terminal del conector de la unidad del disco duro (BU5503) en el conector conectado en el juego de instalación, después presione en la dirección de la flecha en el diagrama para conectar.

NOTA

Verifique cuidadosamente que el conector se encuentre alineado correctamente antes de presionar en la unidad del disco duro.

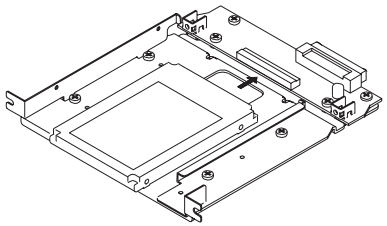

5. Sostenga el disco duro y el juego de instalación, voltéelos, después apriete la unidad del disco duro en el juego de instalación utilizando los tornillos incluidos (M3 x 4 mm).

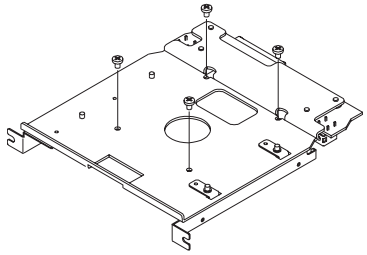

NOTA

La unidad de disco duro se puede averiar fácilmente a causa de impactos. Manipúlela con cuidado de tal modo que no se caiga, etc.
No toque los circuitos, conectores u otras piezas del juego de instalación.

6. Sujete la sección de instalación del juego de instalación, inserte la lámina de metal del juego de instalación en el hueco del riel en la abertura del DN-HS5500 y empuje hacia adentro.
7. Sujete la placa que se quitó anteriormente en el DN-HS5500 junto con el juego de instalación utilizando los dos tornillos incluidos (M3 x 6 mm), como se muestra en el diagrama.
8. Instale el panel delantero que se quitó anteriormente en el DN-HS5500 utilizando los cuatro tornillos (tornillos con cabeza hexagonal M3 x 6 mm) incluidos con el DN-HS5500.

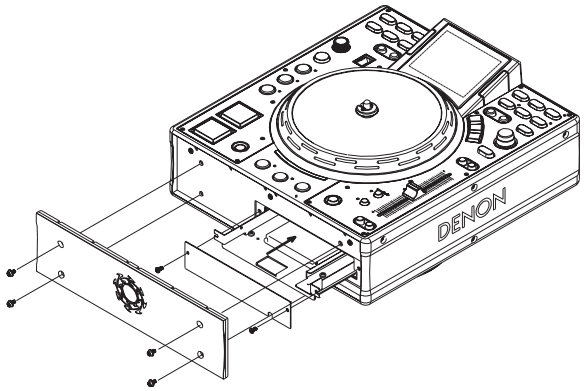

NOTA

Asegúrese de formatear la unidad de disco duro antes de instalarla.
Para las instrucciones relacionadas con el formateo, consulte "Inicialización" en la sección 19, Utilidad del manual del usuario del DN-HS5500.

La unidad de disco duro se encuentra ya instalada en el DN-HS5500 y lista para funcionar.
Manipule el juego en el que se instaló la unidad de disco duro con suficiente cuidado.

Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld.
De BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit is speciaal ontworpen om de DENON BU5503 Hard Disc op eenvoudige wijze in de DN-HS5500 Professional Media & Controller te kunnen installeren.

Accessoires

Controleer eerst of alle hieronder vermelde onderdelen met het product zijn meegeleverd.

① Gebruiksaanwijzing	1
② Montagebeugel	1
③ Schroeven (M3 x 6 mm, zwart)	2
④ Schroeven (M3 x 4 mm)	4
⑤ Zeskantschroeven (M3 x 6 mm)	4
⑥ Lijst van servicecentra	1
⑦ Lijst van servicecentra (alleen voor Japan)	1

Installatieprocedure

1. Zet de DN-HS5500 uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2. Verwijder de vier schroeven (zeskantschroeven) waarmee het voorpaneel van de DN-HS5500 is bevestigd en verwijder daarna het voorpaneel.

3. Verwijder de twee schroeven waarmee de plaat is bevestigd die achter het voorpaneel zat, en verwijder daarna de plaat.

OPMERKING

Steek geen vingers of voorwerpen in het gat dat door het verwijderen van de plaat is ontstaan, of in het toestel. Dit om defecten te voorkomen.

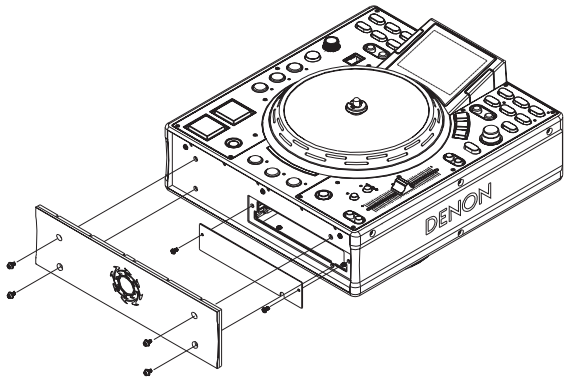

4. Breng de connector van de harde schijf (BU5503) op één lijn met de connector van de montagebeugel en druk de harde schijf in de richting van de pijl in onderstaande afbeelding om beiden met elkaar te verbinden.

OPMERKING

Controleer zorgvuldig of de connectoren goed zijn uitgelijnd voordat u de harde schijf op de connector van de montagebeugel drukt.

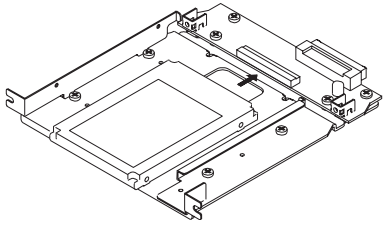

5. Houd de harde schijf en de montagebeugel allebei goed vast, draai ze om en zet de harde schijf met behulp van de vier meegeleverde schroeven (M3 x 4 mm) aan de beugel vast.

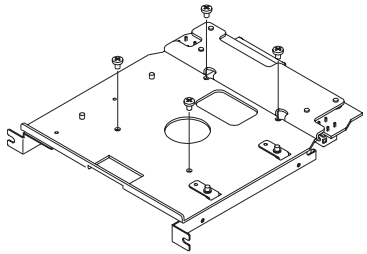

OPMERKING

De harde schijf kan door schokken en stoten gemakkelijk beschadigen.
Hanteer de harde schijf voorzichtig en laat hem niet vallen, e.d.
Raak de printplaat, de connectoren en de overige delen op de montagebeugel niet met de vingers aan.

6. Houd de montagebeugel vast bij het bevestigingsdeel en steek de metalen plaat in de gleuf van de rail in het gat in de DN-HS5500 en schuif het geheel naar binnen.

7. Bevestig de montagebeugel samen met het eerder verwijderde plaatje aan de DN-HS5500 met behulp van de twee meegeleverde schroeven (M3 x 6 mm), zoals onderstaande afbeelding laat zien.

8. Bevestig het eerder verwijderde voorpaneel aan de DN-HS5500 met behulp van de vier schroeven (M3 x 6 mm zeskantschroeven) van de DN-HS5500.

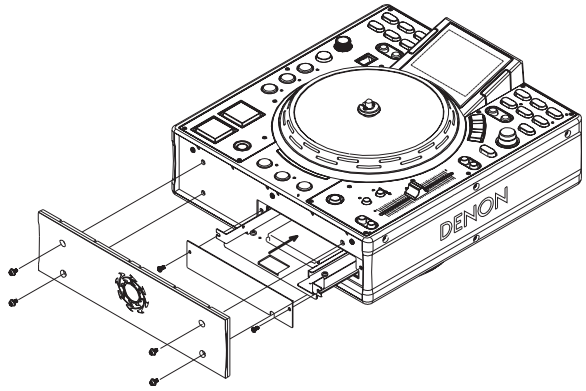

OPMERKING

Na installatie moet de harde schijf worden geformatteerd.
Zie "Initialisatie" in hoofdstuk 19 Utility van de gebruiksaanwijzing van de DN-HS5500 voor instructies over het formatteren van de harde schijf.

De harde schijf is nu in de DN-HS5500 geïnstalleerd en klaar om te worden gebruikt.
Hanteer het toestel waarin de harde schijf is geïnstalleerd met de uiterste voorzichtigheid om beschadiging te voorkomen.

Vi är mycket glada över att du valt att köpa denna produkt.
BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit är speciellt designad för montering av DENON BU5503 Hard Disc på DN-HS5500 Professional Media & Controller.

Tillbehör

Kontrollera att följande delar finns med.

① Bruksanvisning	1
② Monteringssats	1
③ Skruvar (M 3 x 6 mm, Svart)	2
④ Skruvar (M 3 x 4 mm)	4
⑤ Sexkantiga Huvudskruvar (M3 x 6 mm)	4
⑥ Lista på serviceställen	1
⑦ Lista på serviceställen (endast för Japan)	1

Montering

1. Stäng av strömbrytaren på DN-HS5500 och avlägsna el-sladden från eluttaget.
2. Avlägsna de fyra skruvar (sexkantiga huvudskruvar) som fäster DN-HS5500s frontpanel, avlägsna sedan frontpanelen.
3. Avlägsna de två skruvar som håller fast den platta som frontpanelen var monterad under, avlägsna sedan plattan.

OBSERVERA

Placera inte fingrarna eller andra föremål i hålet där plattan satt, eller i enheten. Det kan orsaka funktionsstörningar.

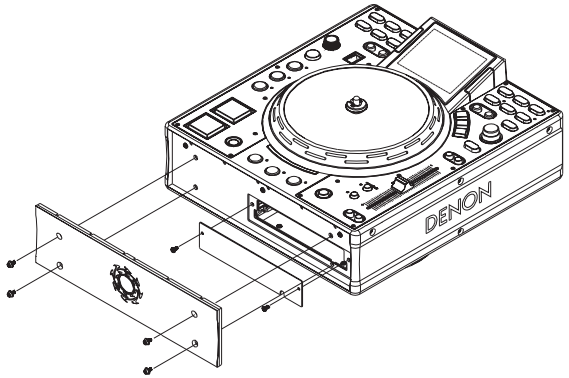

4. Passa in hårddiskens (BU5503) anslutningskontakt med kontakten på monteringssatsen, tryck därefter i pilens riktning för att fästa den.

OBSERVERA

Kontrollera noga att anslutningskontakten är väl inpassad innan du trycker på hårddisken.

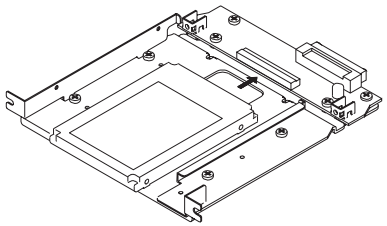

5. Håll i både hårddisken och monteringssatsen, vänd dem uppochner och fäst sedan hårddisken på monteringssatsen med de fyra medföljande skruvarna (M3 x 4 mm).

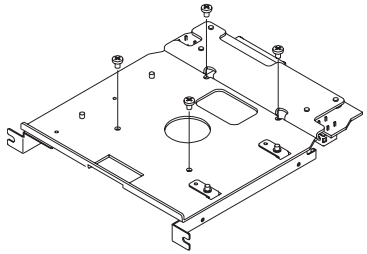

OBSERVERA

Hårddisken kan lätt skadas av stötar. Handskas försiktigt med den, så att du inte tappar den eller liknande.
Vidrör inte kretskorten, kontakter eller andrar delar på monteringssatsen.

6. Håll i monteringsdelen på monteringssatsen, för in monteringssatsens metallskiva i håligheten i skenan i DN-HS5500s öppning och tryck in.
7. Fäst plattan som avlägsnades på DN-HS5500 tillsammans med monteringssatsen med de två medföljande skruvarna (M3 x 6 mm), som bilden visar.
8. Montera frontpanelen som ovan avlägsnades på DN-HS5500 med de fyra skruvarna (M3 x 6 mm sexkantiga huvudskruvar) som medföljer DN-HS5500.

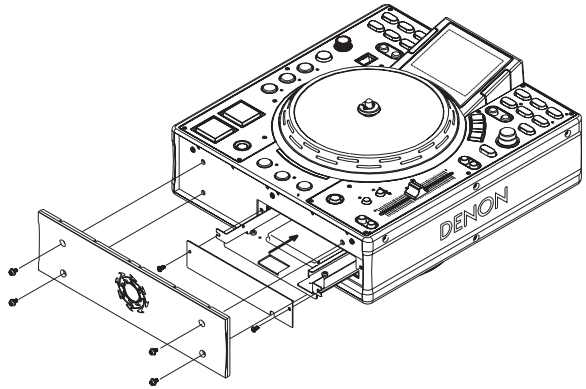

OBSERVERA

Se till att formatera hårddisken efter att den monterats.
För instruktioner angående formatering, se "Initialisering" i kapitel 19, Tillbehör i bruksanvisningen för DN-HS5500.

Hårddisken är nu monterad på DN-HS5500 och kan användas.
Hantera apparaten som hårddisken är installerad på med försiktighet.

■使用注意事项

- 防止高温
  装于机架时应允许充分散热。

- 留意电源线
  从插座拔出插头时应该抓住插头将其拔出。

- 勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。

- 长时间不使用本机时须将插头拔离电源插座。

*（备有通风孔的机壳）

- 勿堵塞机壳的通风孔。

- 勿让杂物掉入机内。

- 避免在本机附近喷洒杀虫剂，也勿用汽油，天拿水或其它溶剂抹拭机箱。

- 勿打开或随意修理本机。

十分感谢您购买该产品。
BU5502 Hard Disc Drive Mounting Kit 专为将 DENON BU5503 Hard Disc 安装至 DN-HS5500 Professional Media & Controller 而设计。

配件

请确认产品含以下配件。

① 操作说明书	1
② 安装架	1
③ 螺丝（M3 x 6 毫米，黑色）	2
④ 螺丝（M3 x 4 毫米）	4
⑤ 六角螺丝（M3 x 6 毫米）	4
⑥ 服务站列表	1
⑦ 服务站列表（仅限日本）	1

安装步骤

1. 关闭 DN-HS5500 的电源开关，并从电源插座中拔出电源线。
2. 移走固定 DN-HS5500 前面板的 4 个螺丝（六角螺丝），然后移开前面板。
3. 移走前面板下用于固定金属板的 2 个螺丝，然后移开金属板。

注

移开金属板后留下小孔时请勿伸入手指或其它物体，或将其伸入设备内部。否则会导致设备故障。

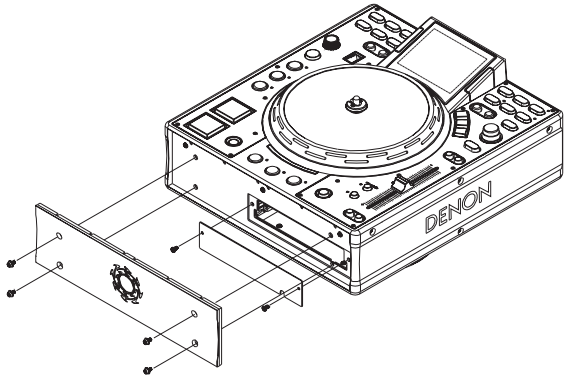

4. 将硬盘驱动设备（BU5503）的接头末端与安装架所附的接头对齐，然后顺着所附图示的箭头方向插入。

注

将接头插入硬盘驱动设备前请仔细核对其是否已完全对齐。

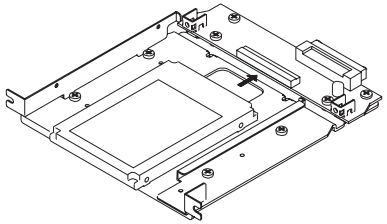

5. 手握硬盘和安装架，将其翻转，然后使用 4 个内附的螺丝（M3 x 4 毫米）将硬盘驱动设备固定在安装架上。

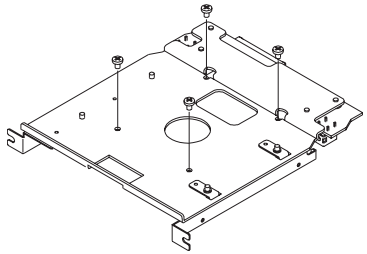

注

震动很容易损坏硬盘驱动设备。小心使用以免使其跌落。
请勿触摸安装架上的电路板，接头或其它部件。

6. 抓住安装架的安装部件，将安装架的金属片插入 DN-HS5500 开口轨道状的凹陷处，并推入。
7. 如图所示，使用 2 个内附的螺丝（M3 x 6 毫米）将先前移走的金属板固定在 DN-HS5500 和安装架上。
8. 使用 DN-HS5500 内附的 4 个螺丝（M3 x 6 毫米六角螺丝）将先前移走的前面板安装在 DN-HS5500 上。

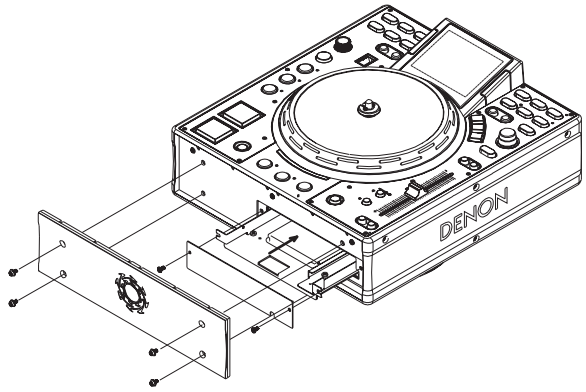

注

安装硬盘驱动设备完毕后请务必对其进行格式化。
关于格式化的操作说明，请参照 DN-HS5500 操作说明书第 19 条应用功能中的“初始化”。

此时已在 DN-HS5500 上安装了硬盘驱动设备并可用于操作。
使用安装硬盘驱动设备的机器时应给予充分的照顾。

ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

感電注意

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

分解禁止

⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

電源プラグをコンセントから抜け

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

電源プラグをコンセントから抜け

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 落としたり、破損したとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすいものなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。
お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。

必ず実施

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

禁止

落としたり、キャビネットを破損した場合は

まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

禁止

内部に水などの液体や異物を入れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

水ぬれ禁止

水をかけたり、濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。
火災・感電の原因となります。

分解禁止

ねじを外したり、分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

接触禁止

雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでください。
感電の原因となります。

水場での使用禁止

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

水ぬれ禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器、および小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない

必ず実施

電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となることがあります。

禁止

根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けない

禁止

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは

禁止

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

この機器の上に小さな金属物を置かない

禁止

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

レーザー光源をのぞき込まない

禁止

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

必ず実施

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。

また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする

必ず実施

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

不安定な場所に置かない

禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

次のような場所には置かない

禁止

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

壁や他の機器から少し離して設置する

必ず実施

放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

禁止

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上に置いて使用する

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

禁止

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。

重いものをのせない

禁止

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

移動させる場合は

電源プラグをコンセントから抜け

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

禁止

この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

電源プラグをコンセントから抜け

オーディオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

長期間の外出・旅行のとき、またはお手入れのときは

電源プラグをコンセントから抜け

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

お手入れの際は

電源プラグをコンセントから抜け

安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感電の原因となることがあります。

5 年に一度は内部の掃除を

注意

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

本機をお買いいただきありがとうございます。
BU5502 HARD DISC DRIVE MOUNTING KIT は弊社の製品 BU5503 HARD DISC DRIVE を PROFESSIONAL MEDIA & CONTROLLER DN-HS5500 に取り付けるための取り付ける専用キットです。

アクセサリー

この製品には以下の部品が同梱されていますので確認して下さい。

① 取扱説明書	1
② 取り付けキット	1
③ ネジ（M3 x 6mm、黒色）	2
④ ネジ（M3 x 4mm）	4
⑤ ネジ（六角頭 M3 x 6mm）	4
⑥ Service Station List	1
⑦ サービス網一覧表	1

取り付け方法

1. DN-HS5500 の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから外してください。
2. DN-HS5500 の Front Panel を取り付けているネジ（六角頭）4 本を外し、Front Panel を取り外します。
3. Front Panel を外した部分に取り付けられているプレートを取り付けているネジ 2 本を外し、プレートを取り外します。

ご注意

プレートを外した開口部の穴や内部には手を入れたり異物を入れたりしないで下さい。故障の原因になります。

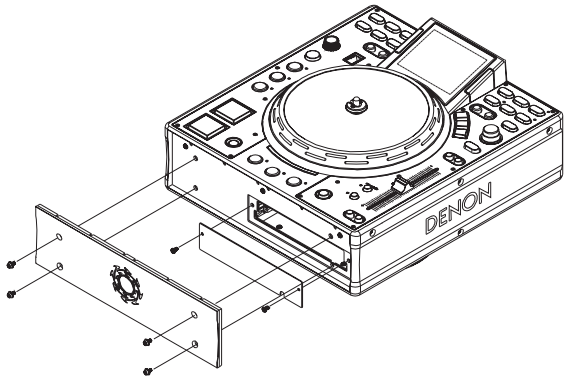

4. ハードディスクドライブ（BU5503）のコネクター端子をマウンティングキットに取り付けられているコネクターに合わせ、図の矢印の方向に押して取り付ける。

ご注意

ハードディスクドライブを押しつける前にコネクターのズレが無いことを良く確認してください。

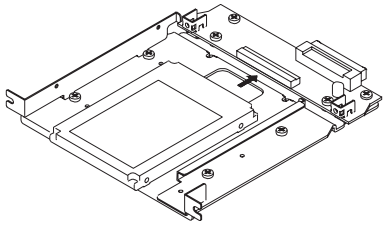

5. ハードディスクと取り付けキットを押さえながら反転し、付属のネジ（M3 x 4mm）4 本でハードディスクドライブを取り付けキットに固定する。

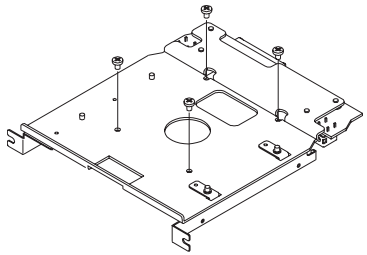

ご注意

ハードディスクドライブは衝撃に弱い部品ですので、落したりしないよう取り扱いには十分注意してください。
取り付けキットに付いている基板、コネクター等の電気部品には触らないようにして下さい。

6. 取り付けキットの取り付け部を持ち、DN-HS5500 の開口部の中にあるレールのへこみ部分に取り付けキットの板金入れて中に押し込みます。
7. 外したプレートを図のように付属のネジ（M3 x 6mm）2 本で DN-HS5500 に取り付けキットと一緒に固定します。
8. 外した Front Panel を DN-HS5500 に付属のネジ（M3 x 6mm 六角頭）4 本で取り付ける。

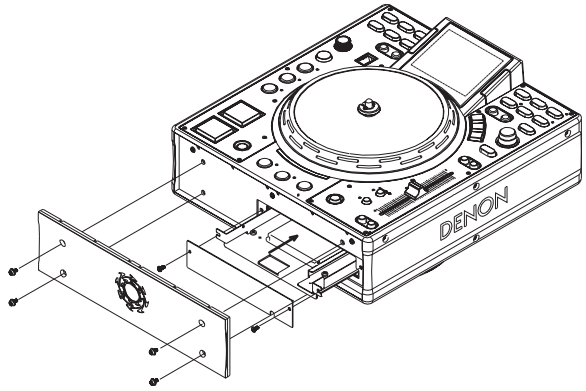

ご注意

ハードディスクドライブは取り付け後、必ずフォーマットして下さい。
フォーマットの方法は DN-HS5500 の取扱説明書の 19 ユーティリティーの “Initialization” を参照して下さい。

これでハードディスクドライブは DN-HS5500 に取り付けられて動作します。
ハードディスクドライブが組み込まれたセットの取り扱いは十分注意して下さい。

保証とサービスについて

1 この商品には保証書が添付されております。
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。
但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。
詳しくは、保証書をご覧ください。

※ 修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

3 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

6 この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

7 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

※ 弊社製品のお問い合わせについては、お客様相談センターにご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2
茅場町タワー

国内営業本部　TEL：03-6731-5588

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】
受付時間　9：30 ～ 12：00、12：45 ～ 17：30
（弊社休日および祝日を除く、月～金曜日）

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の URL でもご確認できます。

http://dm-pro.jp

後日のために記入しておいてください。	
購 入 店 名：	電話（　　-　　-　　）
ご購入年月日：	年　　月　　日

D&M Holdings Inc.

PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

TOKYO, JAPAN
http://www.dm-pro.jp

Professional Business Company, D&M Holdings Inc.
Printed in Japan 5411 10086 006P